

Mise à jour du logiciel 7806-7807-7808-7845

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.
Cette mise à jour se fait à l'aide d'une clé mémoire USB.

Télécharger sur notre site Internet (www.sefram.fr), la mise à jour **FIRM_vX.X.BIN**
http://www.sefram.com/wwwFR/F_download.asp

Insérer une clé mémoire USB sur votre PC.

Copier ce fichier à la racine de la clé.

Retirer la clé USB de votre ordinateur.


Mettre en marche votre appareil : assurer vous que l'autonomie de la batterie est suffisante (> 30%) mieux relier l'appareil au secteur avec l'adaptateur fourni.

Appuyer sur la touche Boite à outils



jusqu'à obtenir la page Configuration.


Vérifier que le port USB actif est le port USB A et que rien ne soit connecté sur le port USB mini B.

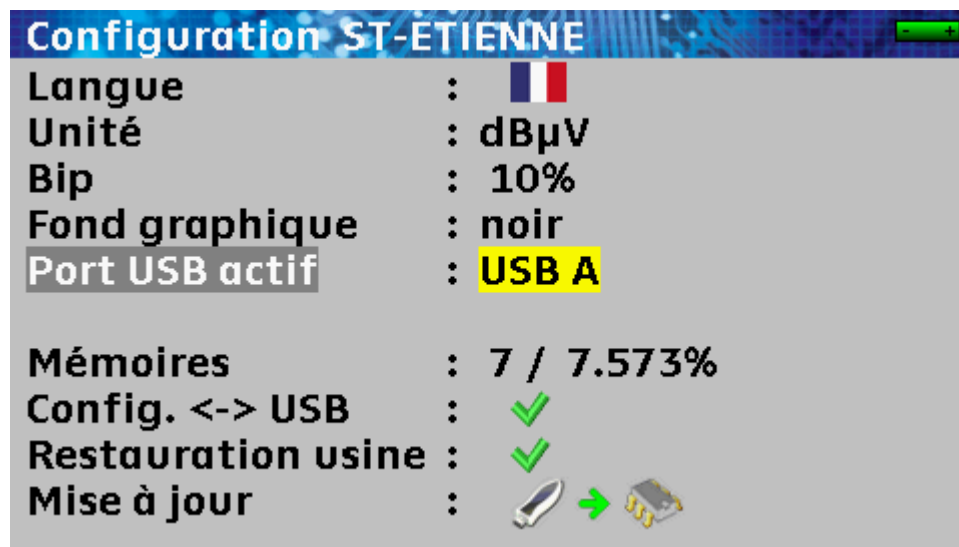

Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l'appareil



Tourner la roue pour sélectionner la ligne Mise à jour.

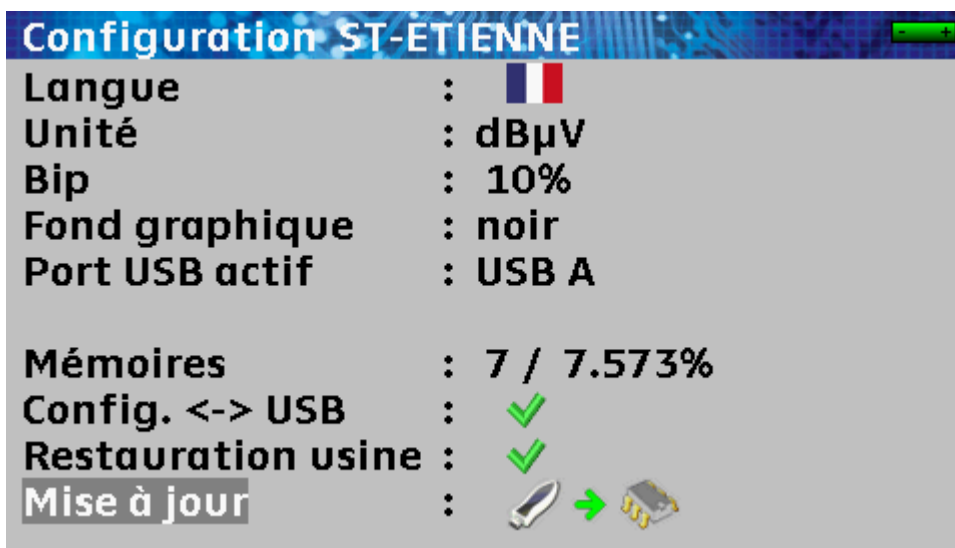

Appuyer sur la touche VALIDATION



Attention : ne pas éteindre l'appareil pendant la procédure de mise à jour

La mise à jour dure environ 3 minutes et 30 secondes.

A la fin de la mise à jour, l'appareil vous invite à faire un Arrêt / Marche



Le logiciel est chargé dans votre appareil.

Des messages d'erreur peuvent apparaître, ne pas en tenir compte.